



Läkt syftar till de trä- eller stållängder som ligger mellan underlagstaket och takplåten. Kontakta din lokala bygghandlare för råd kring vilken typ av läkt du behöver.

Det finns två typer av läkt

Ströläkt som fästs vertikalt i underlagstaket och håller upp bärläkten så att kondensvatten kan rinna fritt.

Bärläkt som fästs horisontellt på ströläkten och som takplåten fästs i.

Snözoner och träläkt

Beroende på var i Sverige du bor utsätts taket för olika stor viktbelastning från snö. Landet är därför indelat i olika snözoner.

Sett till takläggning påverkar snözonen både avstånden mellan bärläkten och bärläktenas dimension.

På boverket.se finner du vilken snözon du bor i. Tala med din lokala bygghandlare för att få veta vilken typ av läkt du behöver.

Plåtläkt

Armat plåtläkt är försedd med dräneringshål vilket gör att ströläkt inte behövs. Bärläkt av trä monteras dock alltid vid takfoten.




Bärläkt av plåt är dimensionerad för att klara alla snözoner.

Underhåll

Ofta ser vind och nederbörd till att hålla plåten ren. Löv och kvistar som fastnar i skarvar bör dock rensas bort. Detsamma gäller för hängrännor.


Avlagringar som regnet inte klarat av att skölja bort avlägsnas med varmt vatten och en mjuk borste. Högtryckstvätt går också bra. Tänk dock på att inte använda för högt tryck, max 100 bar.

Klipp kanterna och om ytskiktet har skadats bör du omedelbart måla över det med bättringsfärg.

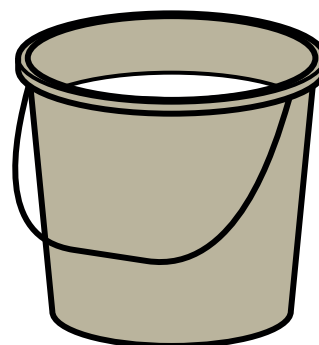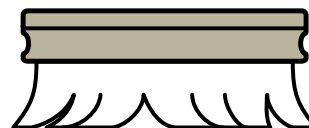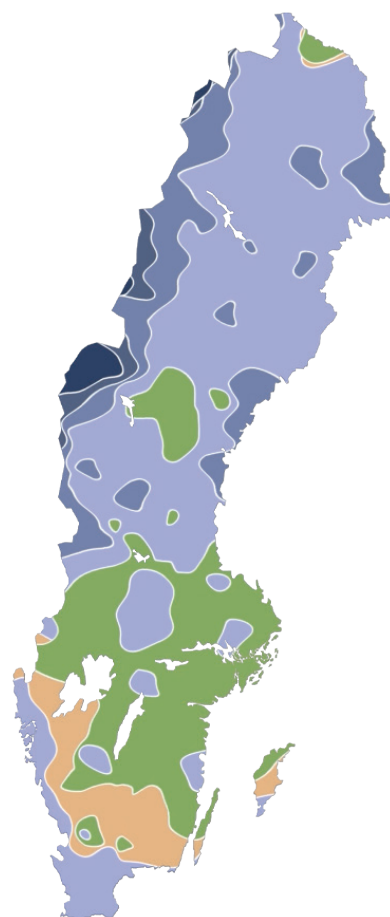





Vid montage av träläkt på fast underlagstak monteras först ströläkt som är minst 25 mm hög och bred.

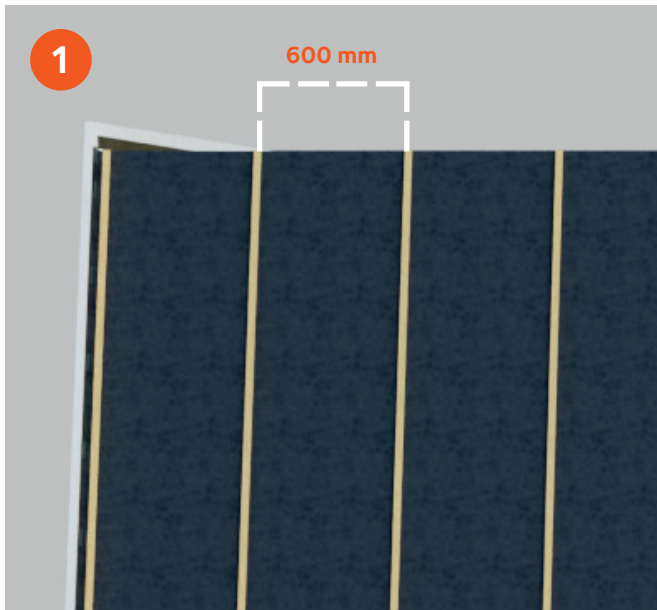


Ströläkten sträcker sig från nock till takfot med max 600 mm mellanrum och fästs i varje ände med varmgalvaniserad spik eller skruv för utomhusbruk.

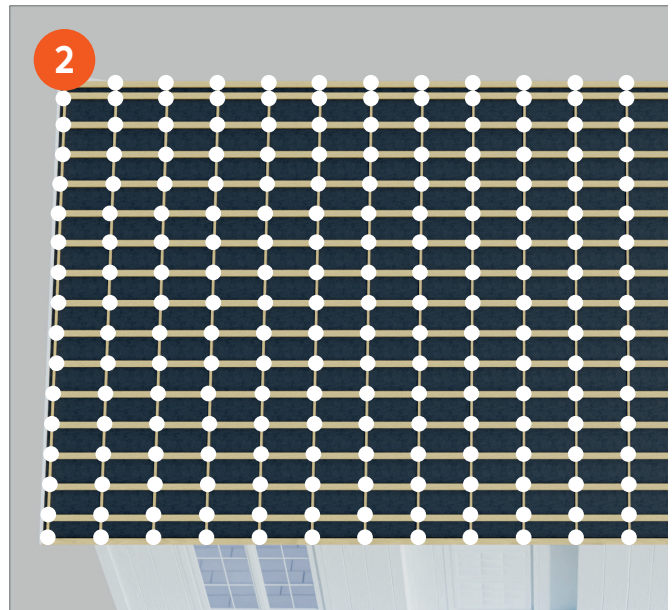

Montera därefter bärläkten i varje ströläkt med två varmgalvaniserade spikar på 100 x 3,4 mm eller en skruv för utomhusbruk. Den nedersta bärläkten ska vara ca 20 mm högre än övrig läkt.

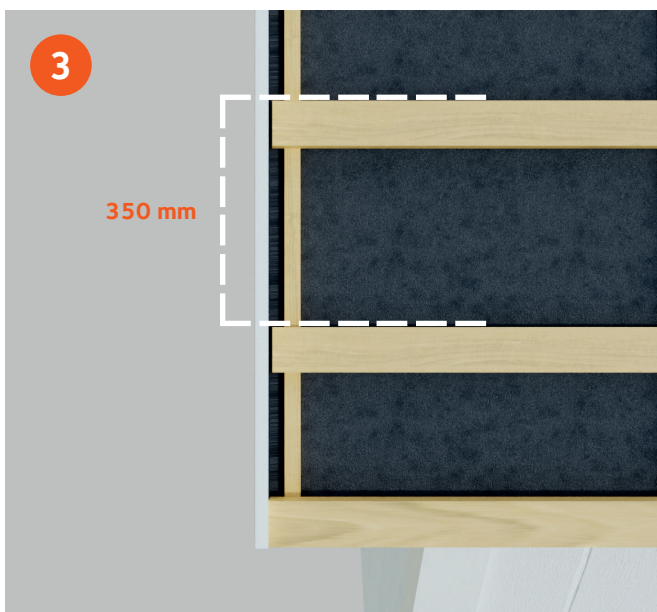

Avstånden mellan varje bärläkt varierar beroende på takplåten. För Ambassador ska bärläkt monteras med 350 mm mellanrum räknat från bärläktens överkant till nästa bärläkts överkant.

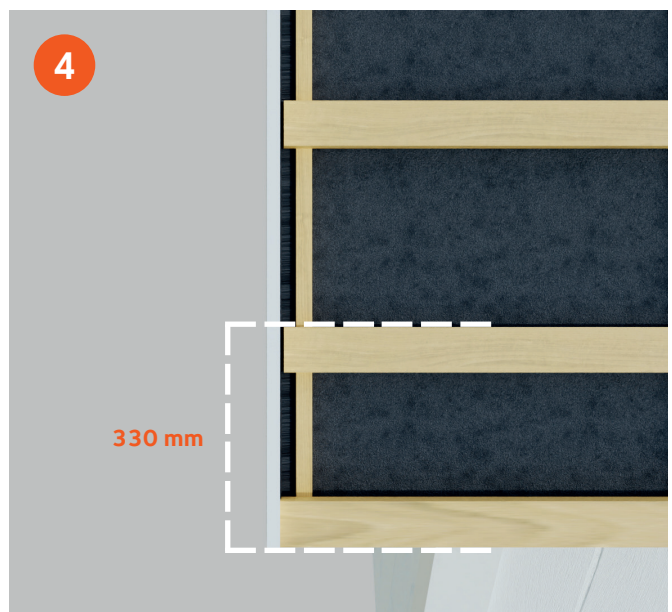

Mellanrummet mellan de två nedersta bärläktorna ska däremot vara 330 mm, räknat från den nedersta bärläkts nederkant till den andra bärläkts överkant.