





Takpanna Ambassador levereras i hela längder anpassade för ditt tak. Det kan dock finnas tillfällen då det blir nödvändigt att foga samman längder. Det här avsnittet beskriver hur du hanterar ett överlapp för att nå en säker och vattentät installation.

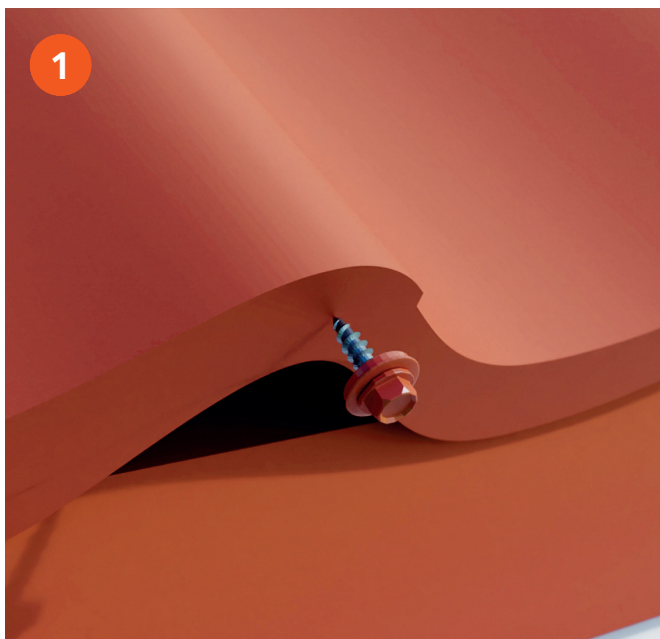


Börja med att skruva ihop takpanna 1 och 2 i kortändan med överlappskruv i varannan dal. Skruva i profiltopparna. Lägg de två plåtarna på plats på taket längst till vänster.




Skruva fast pannorna med en farmaskruv i den översta bärläkten. Justera noggrant så att de blir parallella med takfoten. Skruva därefter fast plåten med en skruv även i den nedersta bärläkten.

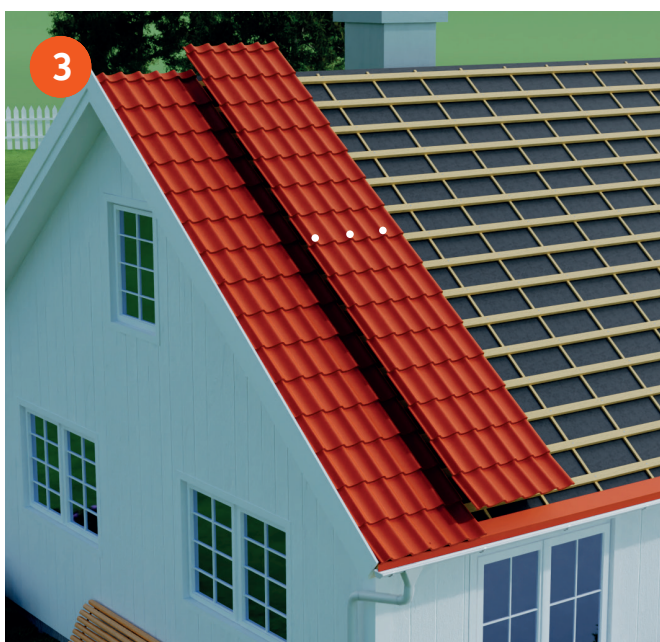


Skruva ihop takpanna 3 och 4 i kortändan på samma sätt som takpanna 1 och 2.

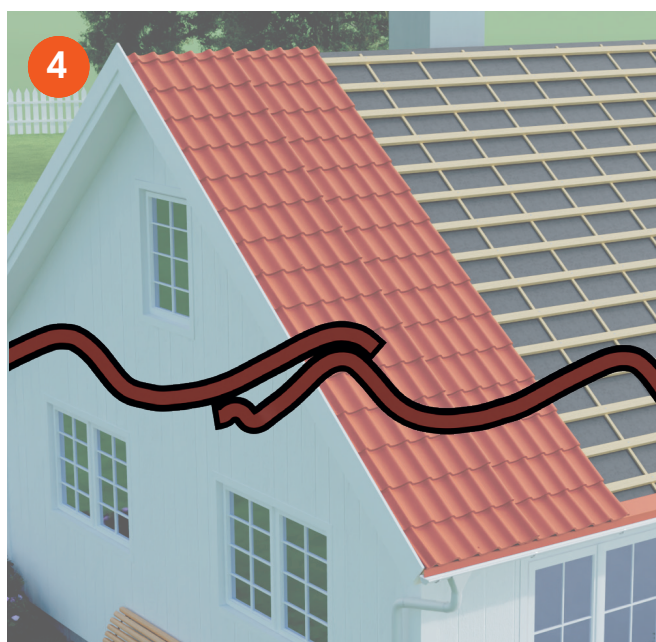


Lägg takpanna 3 och 4 under det första paret så att vattenlåset ligger under i alla överlappande sidoskarvar.

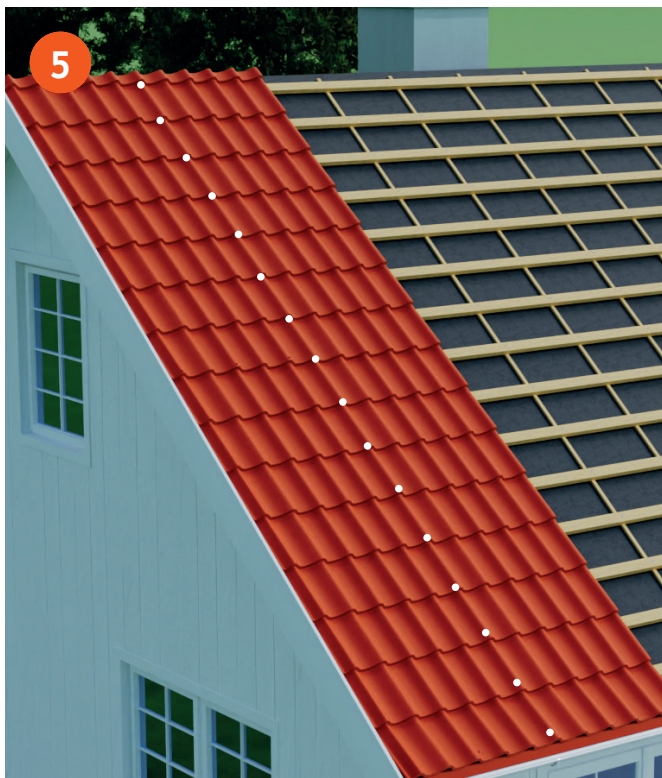


Justera takpanna 3 och 4 så att takpannorna är absolut jämna i underkant. Skruva ihop de båda paren med takpannor i sidoöverlappet med överlappsskruv. Skruvarna placeras i pannsteget. Börja med den nedersta skruven och skruven längst upp motnock. Därefter fästs mellanliggande skruvar i varje pannsteg.

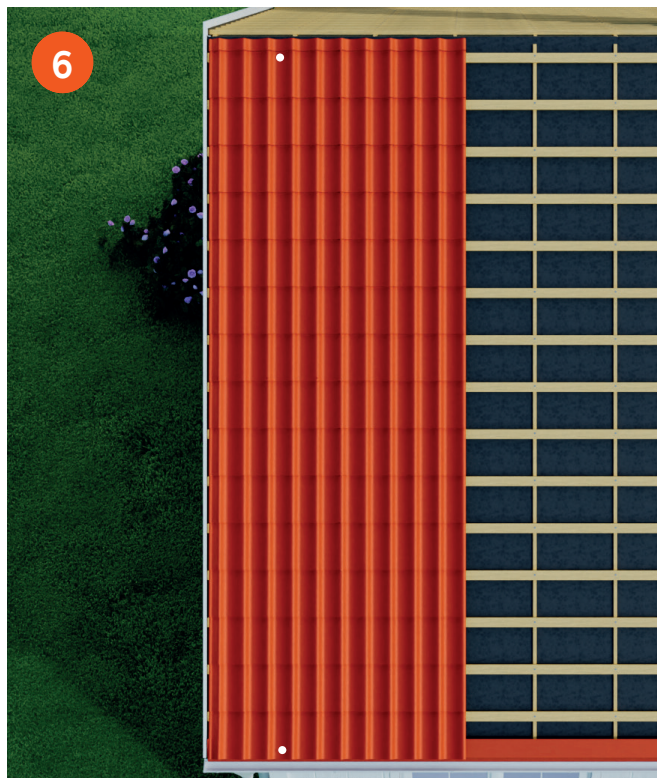

Säkerställ att de fyra hopskruvade takpannorna är parallella med takfoten. Om de inte är det - lossa den nedre eller övre skruven som håller de första pannparet på plats i bärläkten och justera pannorna så att de blir parallella med takfoten.

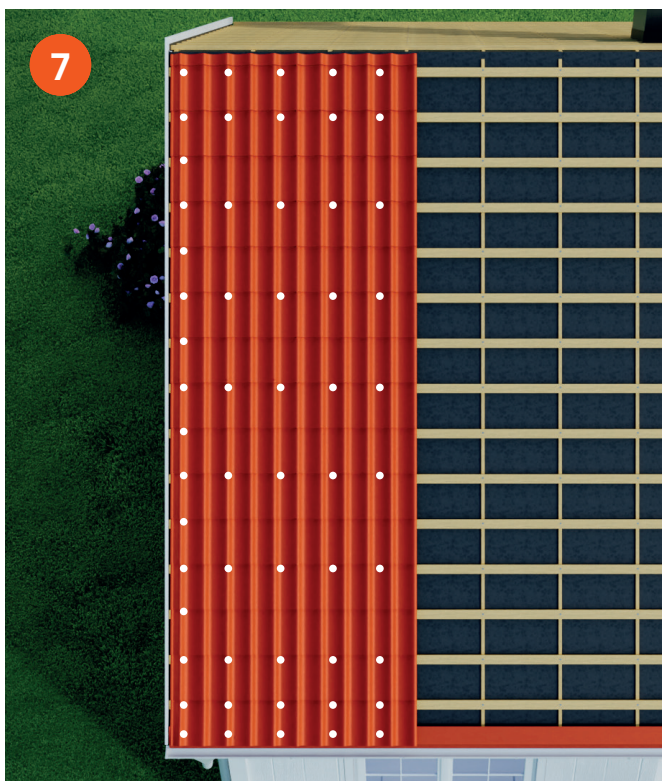

Skruva fast plåtarna med en skruv i varannan dal och varannan bärläkt samt i varannan dal räknat från takfotsläkt. Fäst med skruv också vid nockläkten. Den yttersta plåten skruvas i varje läkt i yttre dalen.

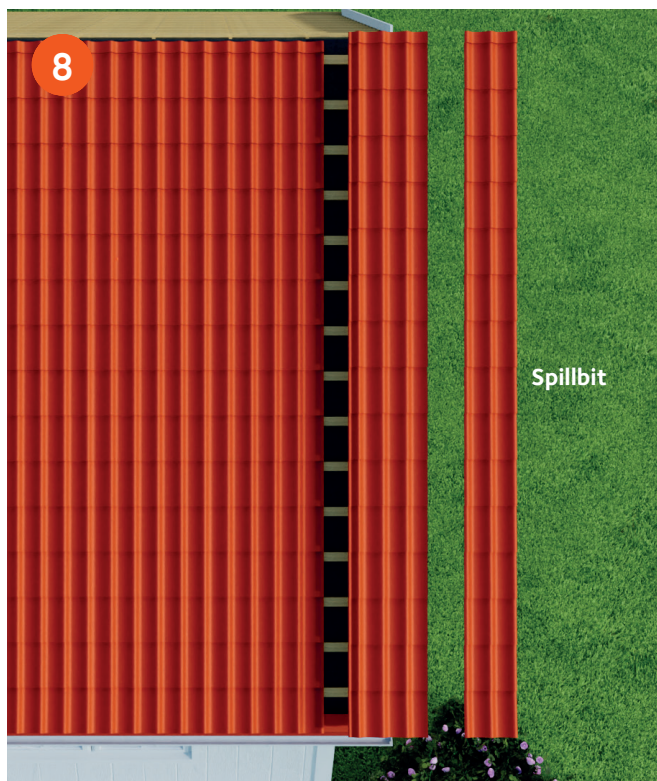

Montera resten av takpannorna på samma sätt enligt förgående tills hela taket är lagt. Beorende på storleken på ditt tak så kan takpannorna behövas kapas. Använd i sådana fall antingen nibblingsmaskin, cirkelsåg eller plåtsax.