




Takfotsplåten placeras längs med takets nederkant för att skydda takfotsbrädan och skapa en övergång mellan taket och hänggränsen. Plåten förhindrar vatten från att stänka in under taket eller på väggen nedanför.



Fotsplåten monteras först efter det att rännkrokarna är monterade.

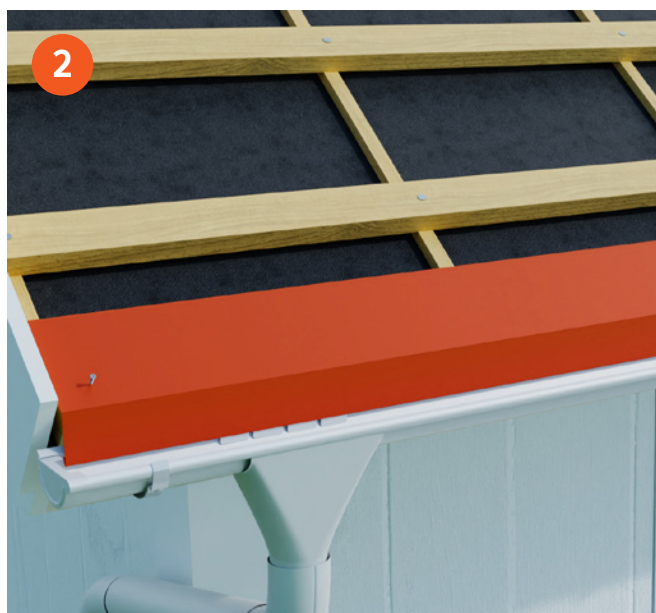

Montera fotplåten på nedersta bärläkten med träskruv. Var noga med att plåten ligger i rät linje längs bärläkten.



Takfotsplåten skarvas med överlapp på ca 20-30 mm.