


# Montera vindskiveplåt




Vindskiveplåt – eller gavelpått som den också kan kallas – skyddar takets vindskivor från att vatten ska tränga in i träverket.

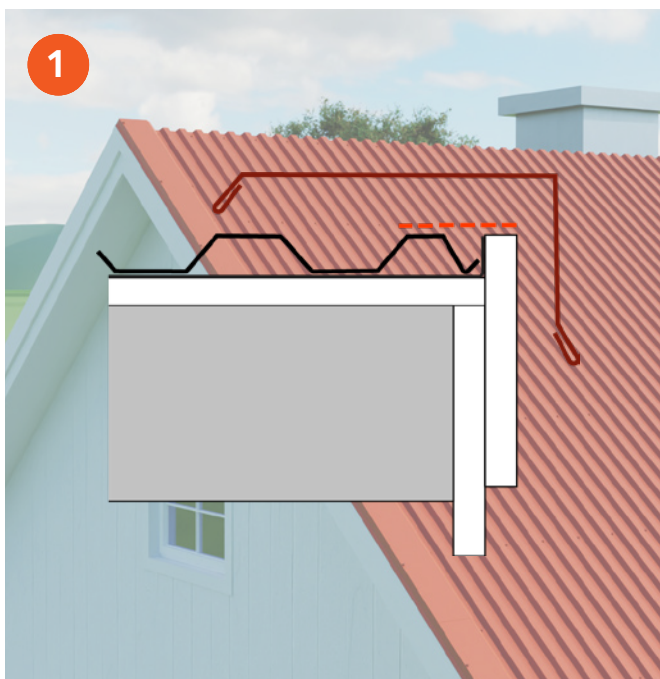

1 Anpassa vindskivan i höjdlid så den passar med profiltopparna på takplåten.



2 Fäst vindskiveplåten i vindskivan med farmaskruv, med 600 mm mellanrum.

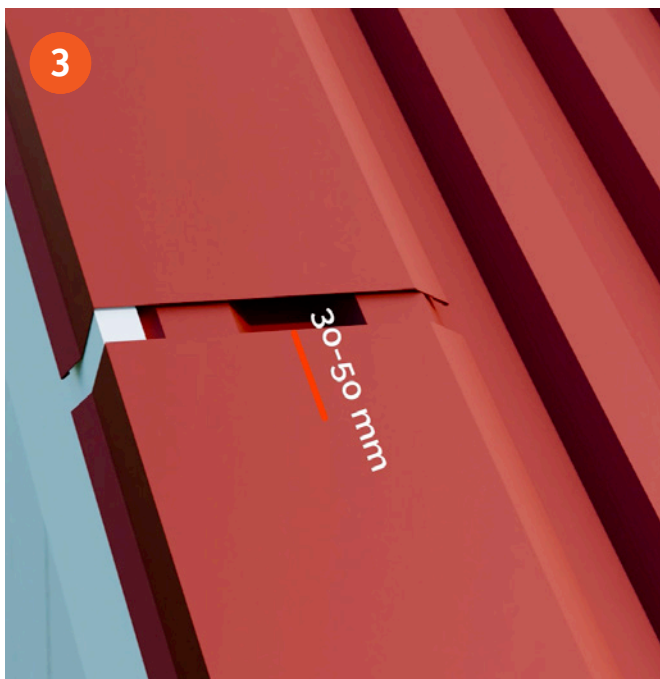

3 Behöver vindskiveplåten skarvas använder du ett överlapp på ca 30-50 mm.



4 Fäst även vindskiveplåten i takplåten med överlappsruv med 600 mm mellanrum. Detta förhindrar vindskiveplåten från att vibrera på takplåten när det blåser.